



# Návod pro ovládání programovatelného zesilovače AP 10

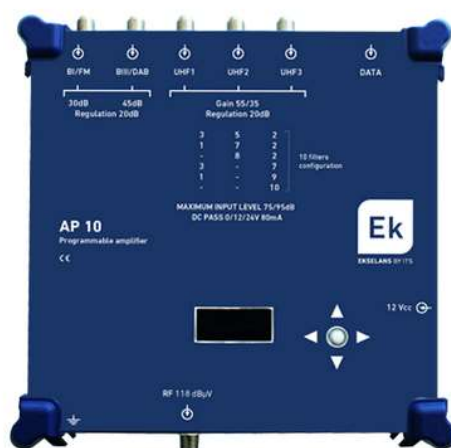

## Popis vstupů / výstupů:

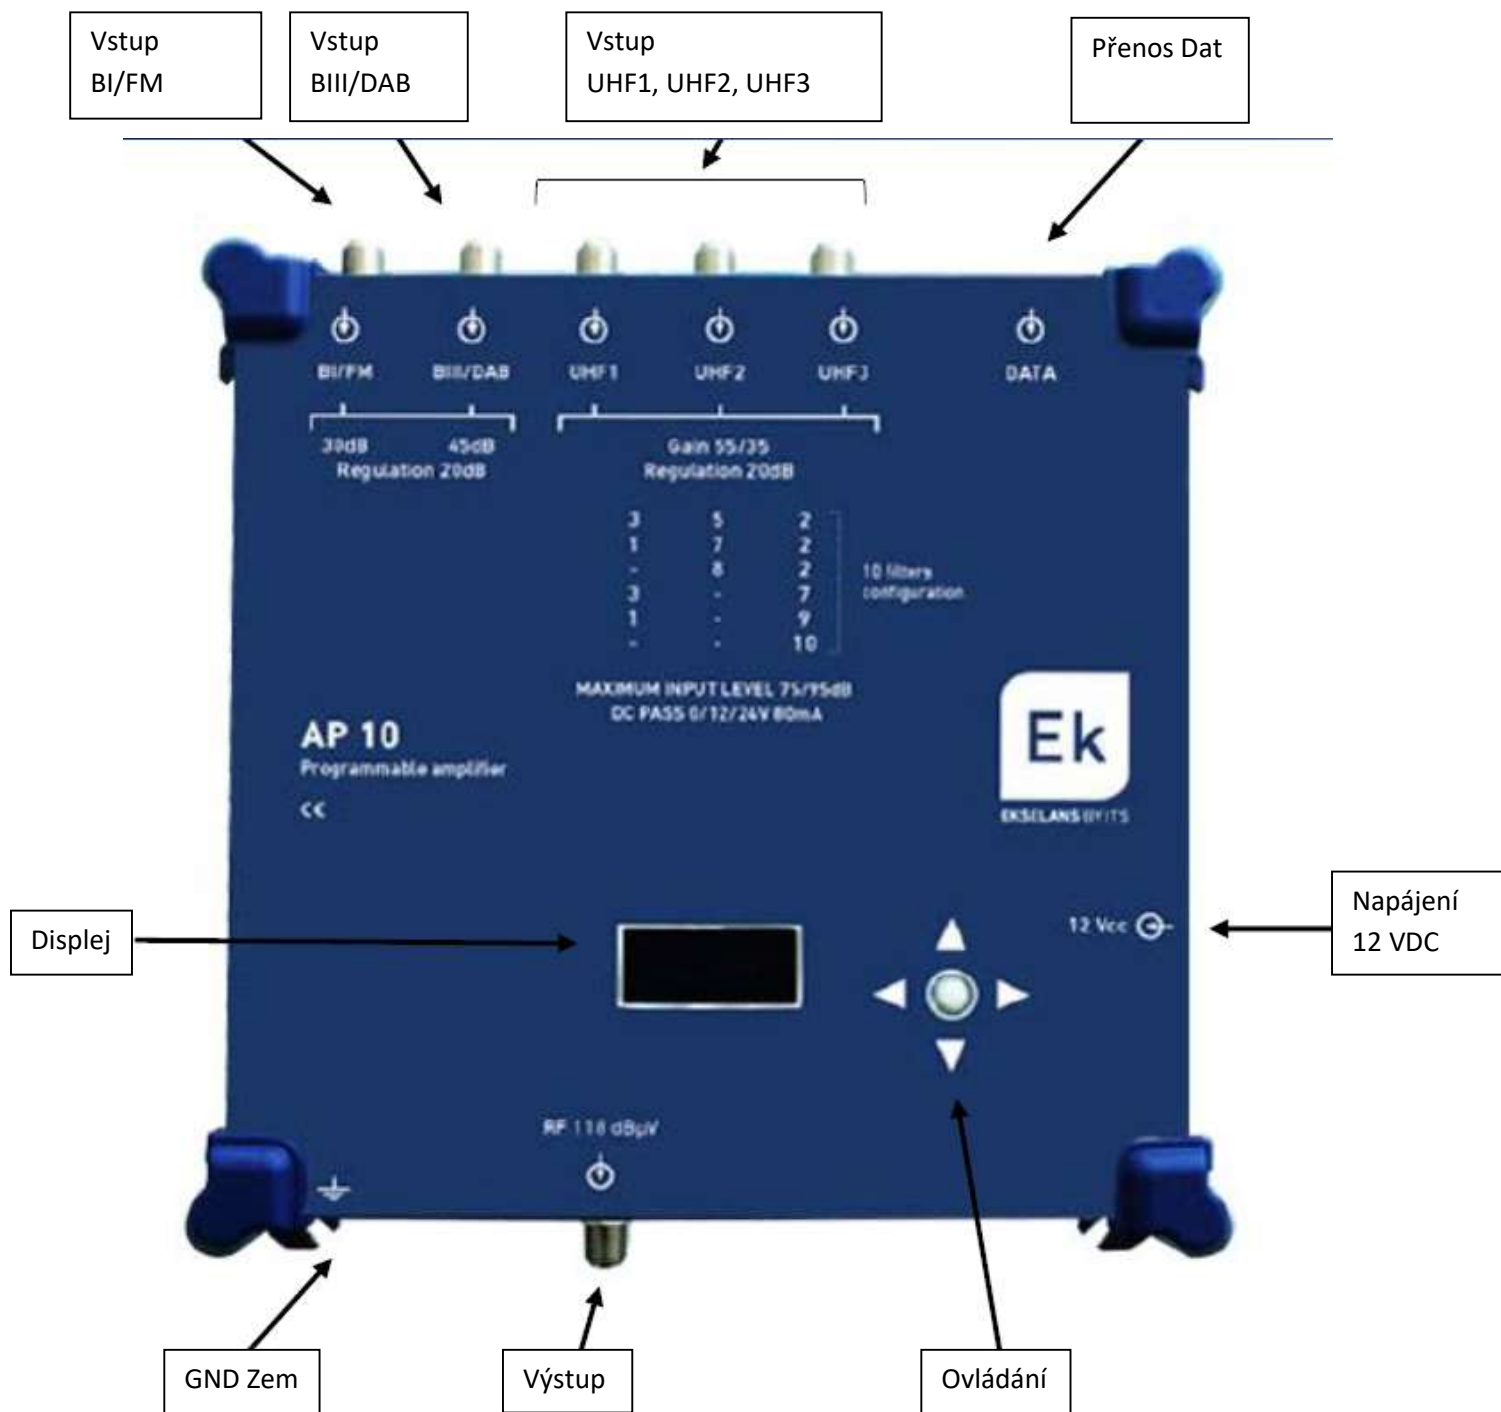

## Ovládací tlačítka:



Pohyb doleva a doprava v MENU  
a PODMENU



Změna hodnoty + ▲ - ▼



Výstup z podmenu do hlavního menu ▲



Potvrzení výběru  
Přístup do menu a podmenu  
Přístup k úpravě hodnot  
Potvrzení úprav hodnot

## Programování:

**CONFIG**

**Lang.**

Výběr Jazyka (Španělsky,Anglicky)

**COMB**

Kombinace Filtrů na Vstupu

UHF1	UHF2	UHF3
3	5	2
1	7	2
0	8	2
3	0	7
1	0	9
0	0	10

**LTE**

LTE Filtr

Zapnuto 790 MHz,Vypnuto 862 MHz

**UHF 1**

**UHF 2**

**UHF 3**

UHF Zisk na vstupu (35dB/55dB)

**VDC**

DC Propust výběr napětí pro  
předzesilovače 12VDc/24VDc

**VDC1**

**VDC2**

**VDC3**

DC Propust předzesilovač UHF Vstup  
(Zapnuto/Vypnuto)

**PIN**

Pin Kód

## CHANNEL

1F X - Y

2F X - Y

3F X - Y

4F X - Y

5F X - Y

6F X - Y

7F X - Y

8F X - Y

9F X - Y

10F X - Y

Kanály dle  
výběru filtru  
  
X: první kanál  
Y: poslední kanál

(K21-K69)  
nebo  
(K21-K60)  
  
s LTE Zapnuto

## GAIN

1F 0-20

2F 0-20

3F 0-20

4F 0-20

5F 0-20

6F 0-20

7F 0-20

8F 0-20

9F 0-20

10F 0-20

UHF 0-20

VHF 0-20

FM 0-20

Regulace zisku 0-20 dB pro každý  
UHF filtr.

Regulace zesílení 0-20 dB pro UHF,  
VHF a FM pásma

## AUTO

AGC

Automatická  
regulace zesílení  
(UHF filtry)  
Zapnuto/Vypnuto

LEVEL

Automatické  
nastavení výstupní  
úrovně.

Výběr hodnoty:  
90dBuV-108dBuV

## DATA TR.


Import

Import přednastavených konfigurací  
filtrů (s CRD kabelem připojeným k  
datovému konektoru)

Export

Export přednastavených konfigurací  
filtrů (s CRD kabelem připojeným k  
datovému konektoru)

## Poznámky:

1. pokud není stisknuto žádné tlačítko během jedné minuty, zesilovač se přepne do Stand by režimu.
2. Výstupní úroveň pro každý UHF filtr lze regulovat . Vyberte volbu GAIN a stiskněte tlačítko OK nad požadovaným filtrem.
3. Mějte prosím na paměti, že digitální kanály by měly mít nižší úroveň než analogový kanál (8 dB).
4. Pro ochranu menu je možné aktivovat PIN. Po aktivace bude pro pohyb v nabídce vyžadováno heslo.
5. Postup pro uvedení přístroj do továrního nastavení:
  1. odpojte zdroj napájení.
  2. držte stlačené tlačítko NAHORU 
  3. připojte napájecí zdroj .
  4. při zobrazení "Default" na displeji uvolněte tlačítko NAHORU. Přístroj je uveden do továrního nastavení.

## Dovozce:

INTER-SAT LTD, org. Složka  
Blučina 704, 664 56 Blučina, Česká republika  
Tel.: 00 420 530 506 900  
[www.inter-sat.cz](http://www.inter-sat.cz)

## Prohlášení o shodě:

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE  
DECLARATION DE CONFORMITÉ CE  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE  
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE  
EC DECLARATION OF CONFORMITY**



ITS Partner Outsourcing Bussines Solutions, S.L.  
Av. Cortis Catalanes 9-11  
08173 Sant Cugat del Vallès  
Barcelona (Spain)

NIF / VAT: ES065660532

Declara bajo su exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:  
Declare, sous notre responsabilité, la conformité du produit:  
Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:  
Declara sob sua própria responsabilidade a conformidade do produto:  
Declare under our own responsibility the conformity of the product:

REFERENCIA / RÉFÉRENCE / ARTICOLO / REFERÊNCIA / REFERENCE : AP 10  
MARCA / MARQUE / MARCHIO / MARCA / BRAND : EKSELANS BY ITS

Según los requerimientos:  
Selon les spécifications:  
Sotto i requisiti:  
Com as especificações:  
According to the specifications:

EMC 2004/105/EC  
RoHS 2011/65/EC  
LVD 2006/95/EC

Normas:  
Normes:  
Standard di valutazione  
Normas:  
Standards:

EN 60720-11:2010  
EN 60065:2002  
EN 50083-2:2012



07/01/2014