



EKSELANS BY ITS



AMPLIFICADOR DE APARTAMENTO · AMPLIFICATEUR D'INTERIEUR · AMPLIFICATORE DA INTERNO
AMPLIFICADOR DE APARTAMENTO · INDOOR AMPLIFIER
 MAA 20 L1 · MAA 20 L2 · MAA 22

REFERENCIA	RÉFÉRENCE	ARTICOLO	REFERÊNCIA	REFERENCE		MAA 20 L1	MAA 20 L2	MAA 22
Código	Code	Codice	Codigo	Code		111008	111010	111009
Entradas	Entrées	Ingressi	Entradas	Inputs	N.	1	1	1
Salidas	Sorties	Uscite	Saídas	Outputs	N.	2	2	1
Frecuencias	Bande passante	Frequenze	Frequências	Frequency Range	MHz	47 -790	47-694	5-65 / 88-1000
Ganancia	Gain	Guadagno	Ganho	Gain	dB	OUT 1: 18 OUT 2: 22	OUT 1: 18 OUT 2: 22	22
Regulación	Réglage	Regolazione	Regulação	Regulation	dB	5-10	5-10	5-10
Perdidas canal de retorno	Pertes canal retour	Perdite canale di ritorno	Perdas canal de retorno	Return path loss	dB	-	-	1
Nivel de salida DIN 45004B	Niveau de sortie DIN 45004B	Livello d'uscita DIN 45004B	Nível de saída DIN 45004B	Ouput level DIN 45004B	dBµV	OUT 1: 102 OUT 2: 106	OUT 1: 102 OUT 2: 106	110
Pérdidas de retorno	Affaiblissement de réflexion	Perdite di ritorno	Perdas de retorno	Return loss	dB	>10		
Figura de ruido	Facteur de bruit	Figura di rumore	Figura de ruído	Noise figure	dB	<4		
Alimentación	Secteur	Alimentazione	Alimentação	Mains voltage	Vac	12Vdc*		
Consumo de potencia	Consommation électrique	Consumo energetico	Conumo de energia	Current consumption	W	2.2		
Dimensiones	Dimensions	Dimensioni	Dimensões	Dimensions	mm	65 x 47 x 21		

* Incluído · Inclus · Compreso · incluído · included

1.



ES Enchufar el amplificador a la toma (MAA 20) o fijarlo a la pared (MAA 22) utilizando los tacos y tornillos suministrados y realizar las conexiones

FR Branchez l'amplificateur dans la prise TV (MAA 20) ou fixez au mur (MAA 22) à l'aide des chevilles et vis fournies et effectuez les connexions

IT Collegare l'amplificatore alla presa TV (MAA 20) o fissarlo al muro con i tasselli e le viti fornite in dotazione. Effettuare i collegamenti

PT Conecte o amplificador na tomada da TV (MAA 20) ou fixe-o na parede (MAA 22) usando os buchas e parafusos fornecidos. Fazer as conexões

EN Plug the amplifier into the TV socket (MAA 20) or fix it to the wall (MAA 22) using the plugs and screws provided and make the connections

2.



ES Conectar el amplificador a la corriente. El led deberá encenderse

FR Raccordez l'amplificateur au courant électrique. La led doit s'allumer

IT Collegare l'amplificatore alla corrente. Il led si dovrà illuminare

PT Ligue o amplificador para o fornecimento de energia. O LED deve acender

EN Connect the amplifier to the mains. The LED should light on

3.



ES Conectar a la salida de la central un medidor de nivel y regular la ganancia necesaria


FR Brancher à la sortie de la centrale un mesureur de niveau et régler le gain nécessaire

IT Collegare all'uscita dell'amplificatore, un misuratore di segnale e regolare il guadagno

PT Conecte-se à saída do amplificador um medidor de nível e ajuste o ganho necessário

EN Connect a signal meter to the output and adjust the necessary gain

4.

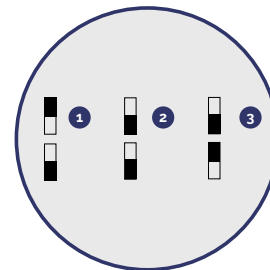

ES 1. Máxima ganancia
2. -5 dB
3. -10 dB

FR 1. Gain maximum
2. -5 dB
3. -10 dB

IT 1. Massimo guadagno
2. -5 dB
3. -10 dB

PT 1. Ganho máximo
2. -5 dB
3. -10 dB

EN 1. Maximum gain
2. -5 dB
3. -10 dB